secomat Wäschetrockner 2/4/6/8

Bedienungsanleitung

Deutsch Seite 3 | Français Page 19 | Italiano Pagina 37 | English Page 55

Impressum

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma
Krüger + Co. AG
Winterhaldenstrasse 11
CH-9113 Degersheim
T 0848 370 370
info@krueger.ch
www.krueger.ch

Alle Rechte, einschliesslich das der Übersetzungen, bleiben vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopien, Mikroverfilmung oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen in Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten.
© Krüger + Co. AG

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Bitte beachten Sie diese genau, auch wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Inhalt

3 **Impressum**

5 **Legende**

6 **Einführung**

7 **Sicherheitshinweise**

9 **Anwendungshinweise**
Verwendungszweck
Systembeschreibung
Transport
Lagerung
Aufstellung

10 **Montage der Wäschehänge**

11 **Bedienung**
Funktionstasten
Inbetriebnahme
Programme

12 **Raumtrockenhaltung**
Handbetrieb

13 **secomat App**

14 **Reinigung**
Entsorgung

15 **Störungen**

16 **Technische Daten**

72 **Montage**
secomat 2/4

74 **Montage**
secomat 6/8

76 **Installation**
secomat 2/4/6/8

81 **Notizen**

Legende

1. Ausblasöffnung mit verstellbaren Lamellen
2. Intuitive Bedienung
3. Flusenfilter
4. Ansaugöffnung
5. Wasserablauf mit ¾"-Gewinde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Produkts.

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durch. Beachten Sie dabei insbesondere alle Sicherheitshinweise. Unser Gerät ist EMV-geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen und die entsprechenden Erklärungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Beratung:
Telefon 0848 370 370 oder +41 71 372 82 82
Fax +41 71 372 82 52
info@krueger.ch
www.krueger.ch

Sicherheitshinweise

WARNUNG! Gefahren für Kinder und andere Personen!
Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Kenntnissen nur verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder Instruktionen zum sicheren Gebrauch des Geräts und zum Verständnis der Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder erfolgen, wenn sie nicht beaufsichtigt werden.

WARNUNG! Das Gerät ist in einem Raum zu installieren, zu verwenden und zu lagern, der eine Fläche von mehr als 6 m^2 (secomat 2/4) respektive 12 m^2 (secomat 6/8) aufweist.

WARNUNG! Brennbares Kältemittel. Das Gerät enthält brennbares Kältemittel: R1270/Propen (Probylen).
Ausgetretenes Kältemittel kann – muss aber nicht – sich durch einen süsslichen Geruch bemerkbar machen. Sollten Sie einen süsslichen Geruch wahrnehmen, durchlüften Sie den Aufstellraum und schalten Sie das Gerät erst danach ein. Achten Sie auf allfällige Fehlermeldungen.

Das Gerät ist in einem Raum ohne stetig wirkende Zündquellen (z. B. offene Flamme, arbeitendes Gasgerät, arbeitender Elektroheizer) aufzubewahren und zu betreiben.
Treffen Sie keine Massnahmen zur Reinigung des Geräts, ausser solchen, die vom Hersteller in dieser Anleitung genannt werden.
Das Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Ausblasöffnung mit verstellbaren Lamellen nicht verschliessen oder anderweitig blockieren.

Kontrollieren und reinigen Sie den Filter an der Ansaugöffnung vor jedem Gebrauch. Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweisen, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.

Angaben über erforderliche Netzspannung, Stromart und Absicherung sind dem Typenschild zu entnehmen.

1. Das Gerät darf nur entsprechend den nationalen Anschlussbedingungen installiert werden.
2. Halten Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in die Geräteöffnungen. Es besteht Verletzungsgefahr!
3. Verhindern Sie den Kontakt des Elektrokabels mit einer heissen Oberfläche.
4. Ziehen Sie den Netzstecker
   • bei Störungen.
   • vor jeder Reinigung und Pflege (ausgenommen Einlassfilter).
5. Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
6. Ziehen Sie das Gerät nie am Netzkabel.
7. Ziehen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten und achten Sie darauf, dass Sie es nicht einklemmen.
8. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb (Netzstecker sofort ziehen), wenn
   • es beschädigt ist.
   • der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall durch einen Fachmann (Kältespezialisten) kontrollieren und wenn nötig reparieren.
   • das Netzkabel beschädigt ist. In diesem Fall muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine andere qualifizierte Fachperson ersetzt werden.
9. Benutzen Sie das Gerät nie in stehendem Wasser! Vor dem Betreten einer Wasserlache das Gerät vom Stromnetz trennen oder die Sicherung herausdrehen.
10. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf.
11. Bei Zweckentfremdung des Geräts, falscher Bedienung oder unsachgemässer Reparatur übernehmen wir keine Haftung für allfällige Schäden. In solchen Fällen entfällt Ihr Garantieanspruch.

Anwendungshinweise

Verwendungszweck
Dieses Gerät ist speziell für die Wäschetrocknung konzipiert. Mit der Raumtrockenhaltungsfunktion können Sie zusätzlich den Raum trocken halten.

Systembeschreibung
Der secomat bläst die produzierte Trockenluft über einen Ventilator in die Wäsche. Die Wäschestücke geben die Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Die feuchte Luft wird am Gerät angesaugt und über die gekühlte Oberfläche des Kälteaggregates geführt. Dort kondensiert der Wasserdampf und das Kondensat wird über die Auffangwanne in einen Behälter oder einen siphonierten Ablauf abgeführt. Die trockene Luft wird im warmen Teil des Kälteaggregates wieder auf die ursprüngliche Raumtemperatur erwärmt und über den Ventilator ausgeblasen.

Transport
Transportieren Sie das Gerät immer aufrecht. Damit vermeiden Sie Kompressor- und Transportschäden.

Lagerung
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie vor der Einlagerung den Wassereimer und das Gehäuse. Anschliessend das Gerät am besten im Originalkarton verpacken.

Aufstellung
1. Das Gerät so aufstellen, dass sich die Unterkante 95 cm über dem Boden befindet.
2. Hängen Sie das Gerät in die mitgelieferte und korrekt installierte Montageschiene ein und sichern Sie es mit den links und rechts angebrachten Schrauben gegen unbeabsichtigtes Aushängen.
3. Achten Sie auf eine waagrechte und senkrechte Montage des Gerätes. Kontrollieren Sie die Lage mit einer Wasserwaage.

Wird das Wasser in einem Eimer aufgefangen, muss dieser regelmässig entleert werden. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann sich der Eimer mehrmals täglich füllen. **Wird der Eimer nicht entleert, kann es zu Wasserschäden kommen.**

Anbringen des Schlauchs
1. Bringen Sie das Anschlussstück am Gewinde an der Unterseite des Geräts an.
2. Stülpen Sie den Schlauch über das Anschlussstück.
3. Führen Sie das Schlauchende in das Ablaufrohr ein (vorzugsweise siphoniert).

Leiten Sie das Wasser, wenn immer möglich, direkt ab.

Montage der Wäschehänge

Für ein optimales Trocknungsergebnis montieren Sie die Wäscheleine bitte wie folgt:

✖ Falsch

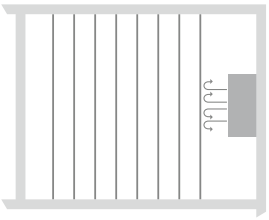

Die quer zum Trockner aufgehängte Wäsche behindert den Luftstrom und bewirkt, dass die weiter hinten aufgehängte Wäsche viel langsamer trocknet.

Gut

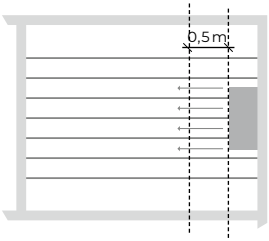

Mindestabstand zur Wäsche 0,5 m

Hier kann die Luft zirkulieren und erreicht auch die hintersten Wäschestücke.

Optimal

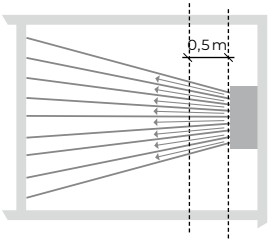

Mindestabstand zur Wäsche 0,5 m

Das von Krüger entwickelte strahlenförmige Leinensystem ist optimal auf die Kondensationstrocknungsmethode abgestimmt und erzielt die kürzeste Trocknungszeit. Beachten Sie den minimalen Abstand von 0,5 Meter von der Ausblasöffnung zum ersten Wäschestück.

Bedienung

Funktionstasten

1. ON / OFF
2. Raumtrockenhaltung (Reset-Taste)
3. WLAN

Anzeigen

4. Warnhinweis
5. Wäscheerkennung

Inbetriebnahme

1. Türen und Fenster schliessen.
2. Kontrollieren, ob der gereinigte Filter korrekt eingesetzt ist.
3. Einschalttaste einmal drücken.
4. Bei Verwendung der secomat App, diese mit dem secomat verbinden.

Programme

Intelligenter Modus
ON-Taste einmal drücken. Energieeffizientes, automatisches Starten des Trocknungsvorgangs. Stoppt, sobald die Wäsche trocken ist.

Manueller Modus
ON-Taste zweimal drücken. Unmittelbares Starten des Trocknungsvorgangs. Stoppt, sobald die Wäsche trocken ist.

Raumtrocknungs-Modus

Aktivieren: Raumtrockenhaltungstaste einmal drücken. Der Modus dient der Trockenhaltung des Raums vor oder nach der Wäschetrocknung.

Deaktivieren: Raumtrockenhaltungstaste erneut drücken.

Gerät ausschalten

OFF-Taste 3 Sekunden drücken

Fehlermeldung
Wenn der Warnhinweis blinkt, die Raumtrockenhaltungstaste 10 Sekunden drücken. Bei erneutem Blinken den Kundenservice kontaktieren.

Der secomat verfügt über ein vollautomatisches Trocknungsprogramm, das selbstständig erkennt, wenn Wäsche zum Trocknen aufgehängt wurde. Das Gerät schaltet sich auch automatisch ab. Sobald die trockene Wäsche abgenommen wurde, geht das Gerät in den Bereitschaftsmodus. Das bedeutet, dass das Gerät für den nächsten Trocknungsvorgang bereit ist und automatisch startet. Durch diesen smarten Modus passt sich das Gerät perfekt an die Raumumgebung an und trocknet die Wäsche sehr effizient. So reagiert das Gerät auf die unterschiedlichste Luftfeuchtigkeit über das ganze Jahr und trocknet die Wäsche in feuchten und trockenen Jahreszeiten zuverlässig.

Um den Trocknungsvorgang unmittelbar zu starten, genügt ein zweimaliges Drücken der Einschalttaste. Der secomat schaltet durch einen langen Tastendruck auf die Einschalttaste komplett aus.

Raumtrockenhaltung

Die Funktion der Raumtrockenhaltung kann unabhängig von der Wäschetrocknungsfunktion über die Raumtrockenhaltungstaste ein- und ausgeschaltet werden. Bei Aktivierung leuchtet die Taste. Ist die Raumtrockenhaltung aktiviert und wird die Funktion Wäschetrocknung eingeschaltet, übersteuert diese die Entfeuchtungsfunktion. Nach Ablauf des Wäschetrocknungsprogramms schaltet sich die Raumtrockenhaltungsfunktion automatisch wieder ein. Diese Funktion bleibt solange in Betrieb, bis sie wieder von Hand ausgeschaltet wird. Die Raumtrocknung sorgt für ein optimales Raumklima und beugt einer möglichen Schimmelbildung im Raum vor.

Handbetrieb (Endfeuchtigkeit)

Für einzelne oder wenige Wäschestücke kann die Einschalttaste zweimal gedrückt werden und der secomat startet unmittelbar mit der Wäschetrocknung. Sobald die Wäsche vollständig getrocknet ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab und startet nicht mehr selbstständig. Die Endfeuchtigkeit kann zusätzlich über die secomat App ortsunabhängig angepasst werden.

Anleitung secomat App Verbindung

Die secomat App kann im Play Store oder Apple Store auf das Handy geladen werden. Damit die App in dem Waschraum genutzt werden kann, in dem der secomat installiert ist, muss ein WLAN vorhanden sein.
Am secomat muss die WLAN-Taste einmal kurz gedrückt werden. Danach leuchtet die Taste dauerhaft. Die App wurde so entwickelt, dass die Installation sehr einfach ist und Sie werden in der App durch die Installation der secomat App geführt und können nun in der App mit OK bestätigen. Nun können Sie Bluetooth auf dem Smartphone aktivieren und der secomat mit der Seriennummer sollte erscheinen und Sie können ihn auswählen. Um den richtigen secomat auszuwählen, überprüfen Sie bitte die Seriennummer Ihres Gerätes, diese finden Sie auf der linken Seite des Gerätes. Nun erscheint in der App die Eingabemaske für das Wlan, in der Sie das vorhandene Wlan auswählen und das zugehörige Passwort eingeben.
Bitte beachten Sie, dass sich das Handy und der secomat im selben Wlan sein müssen. Nun ist der secomat verbunden und Sie können die Vorteile der App-Steuerung nutzen bzw. das Gerät ortsunabhängig steuern.

Hilfe + Support für Ihren secomat

https://www.krueger.ch/secomat_hilfe/

secomat App

Die secomat App bietet die Möglichkeit, einen wählbaren Trocknungsstart (Uhrzeit) auf der App zu bestimmen. Diese gewählte Uhrzeit kann jederzeit in der App verändert und angepasst werden. Zusätzlich ist auf der App die aktuelle Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ablesbar. Darüber hinaus bietet die App die Möglichkeit, vier unterschiedliche Wäsche-Endfeuchtigkeiten (sehr trocken, trocken, mittel und feucht) zu wählen.
Bei einer zu tiefen Raumtemperatur schaltet die Zusatzheizung automatisch ein. Das Gerät kann in Räumen mit einer Temperatur von 5 °C bis 30 °C verwendet werden.

Reinigung

So reinigen Sie Ihr Gerät:

1. Gehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen.
2. Die Frontklappe bei der Griffmulde öffnen (Pos. 3).
3. Den Luftfilter bei der Griffmulde nach oben aus dem Gerät ziehen.
4. Luftfilter mit einer Bürste entstauben und wieder einsetzen.

Bei starker Verschmutzung ist eine Innenreinigung notwendig. Diese Unterhaltsarbeit muss ein Kältefachmann ausführen. Ein Unterlassen der nötigen Unterhaltsarbeiten kann einen Gerätedefekt zur Folge haben. Defekte aufgrund nicht ausgeführter Unterhaltsarbeiten sind von den Garantieleistungen ausgeschlossen – insbesondere dann, wenn der Filter nicht gereinigt wurde und somit das Gerät überhitzt. Für eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags.

Entsorgung

Der Raumluftwäschetrockner ist mit einem Kältemittel gefüllt. Deshalb benötigt er eine spezielle Entsorgung. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an die örtliche Entsorgungsstelle.

Störungen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, klären Sie bitte folgende Fragen:

Wenn das Gerät nicht läuft

- Ist der Netzstecker korrekt eingesteckt?
- Ist die Sicherung Ihres Elektrokastens in Ordnung?
- Ist das Netzkabel in Ordnung?

Wenn das Gerät ununterbrochen läuft

- Sind Türen und Fenster geschlossen?
- Kann Feuchtigkeit aus anderen Quellen nachströmen?

Wenn das Gerät nur ungenügend entfeuchtet

- Ist die Luftzirkulation im Raum gewährleistet?
- Sind die Ansaug- und Ausblasöffnungen frei?
- Ist die Raumtemperatur zu hoch oder zu niedrig? (siehe Seite 12)
- Ist der Filter sauber?
- Ist der minimale Abstand (0,5 m) von der Ausblasöffnung zum ersten Wäschestück eingehalten?
- Sind wenige oder einzelne Wäschestücke aufgehängt? (siehe Seite 12: Handbetrieb)

Blinken des Warnhinweises ⚠

Wenn der orange Warnhinweis blinkt, ist das Gerät verriegelt. Jede Störung hat einen eigenen Blinkcode, das heisst, die Lampe blinkt je nach Art des Fehlers unterschiedlich oft. Ermitteln Sie diesen Störungscode und notieren Sie ihn, bevor Sie die Raumtrockenhaltungstaste 10 Sekunden drücken. Wenden Sie sich bei erneutem Blinken bitte an den Kundenservice. Teilen Sie den Störungscode sowie Artikel-Nr. und Serie-Nr. mit, welche auf dem Typenschild auf der linken Geräteseite angebracht sind. So tragen Sie massgeblich zu einer effizienten Behebung bei.

Technische Daten

	secomat 2	secomat 4
	Einfamilienhaus	2–3 Wohnungen
Trocknungsleistung in Waschmaschinenladungen**	1–2	2–3
Waschraumgrösse	6–12 m²	6–16 m²
Artikelnummer	Anthrazit: 396.01 Azurblau: 396.03	Anthrazit: 397.01 Azurblau: 397.03
Anzahl Partien (Benutzer)	1	2 – 4
Wäschemenge*	7.5 kg	10 kg
Energieeffizienz*	0.28 kWh/kg	0.28 kWh/kg
Energieeffizienzklasse*	A	A
Trockenleistung*	2.13 kg/h	2.81 kg/h
Trocknungsdauer*	3 h 28 min	3 h 57 min
Schalldruckpegel*	64 dB (A)	70 dB (A)
Kältemittel	R1270	R1270
GWP-Wert***	2	2
Raumtemperatur	5 – 30 °C	5 – 30 °C
Spannung	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Schutzart	IP X1	IP X1
Stromaufnahme*	2.68 A	2.68 A
Leistungsaufnahme*	618 W	618 W
Absicherung	10 A/T	10 A/T
Steckertyp	T12	T12
Breite	512 mm	512 mm
Höhe	634 mm	634 mm
Tiefe	327 mm	327 mm
Gewicht	45 kg	45 kg

	secomat 6	secomat 8
	4–6 Wohnungen	6–8 Wohnungen
Trocknungsleistung in Waschmaschinenladungen**	3–4	4–5
Waschraumgrösse	12–20 m²	12–24 m²
Artikelnummer	Anthrazit: 398.01 Azurblau: 398.03	Anthrazit: 399.01 Azurblau: 399.03
Anzahl Partien (Benutzer)	4 – 8	8 – 10
Wäschemenge*	15 kg	20 kg
Energieeffizienz*	0.24 kwh/kg	0.23 kwh/kg
Energieeffizienzklasse*	A	A
Trockenleistung*	3.75 kg/h	4.14 kg/h
Trocknungsdauer*	4 h	4 h 50min
Schalldruckpegel*	69 dB (A)	69 dB (A)
Kältemittel	R1270	R1270
GWP-Wert***	2	2
Raumtemperatur	5 – 30 °C	5 – 30 °C
Spannung	230 VAC	230 VAC
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Schutzart	IP X1	IP X1
Stromaufnahme*	3.8 A	3.8 A
Leistungsaufnahme*	870 W	870 W
Absicherung	10 A/T	10 A/T
Steckertyp	T12	T12
Breite	606 mm	606 mm
Höhe	634 mm	634 mm
Tiefe	372 mm	372 mm
Gewicht	55 kg	55 kg

Montage / Montaggio / Mounting
secomat 2/4

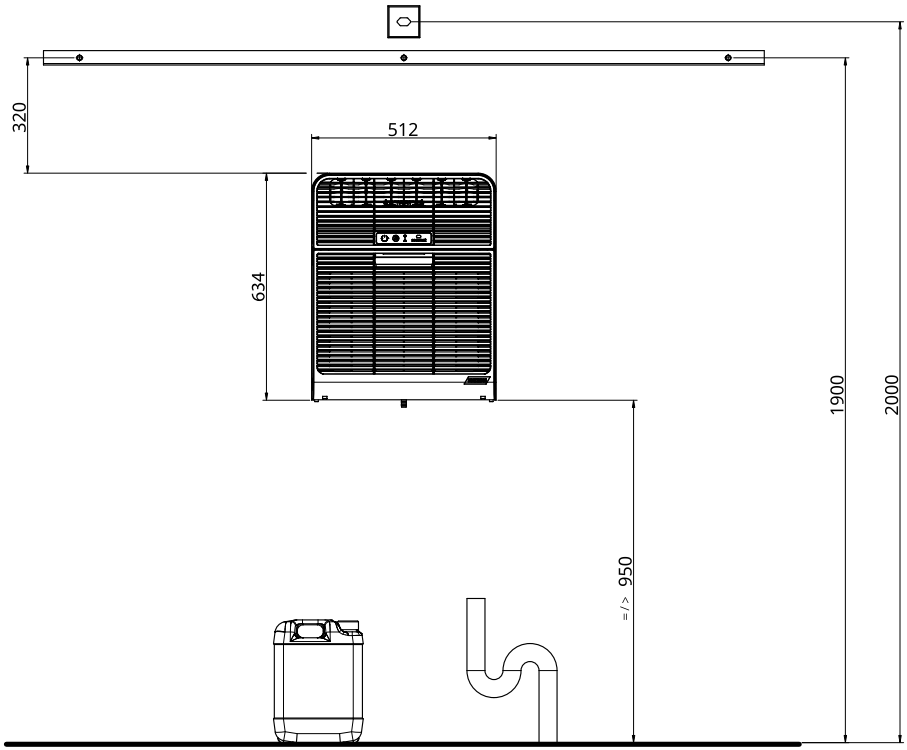

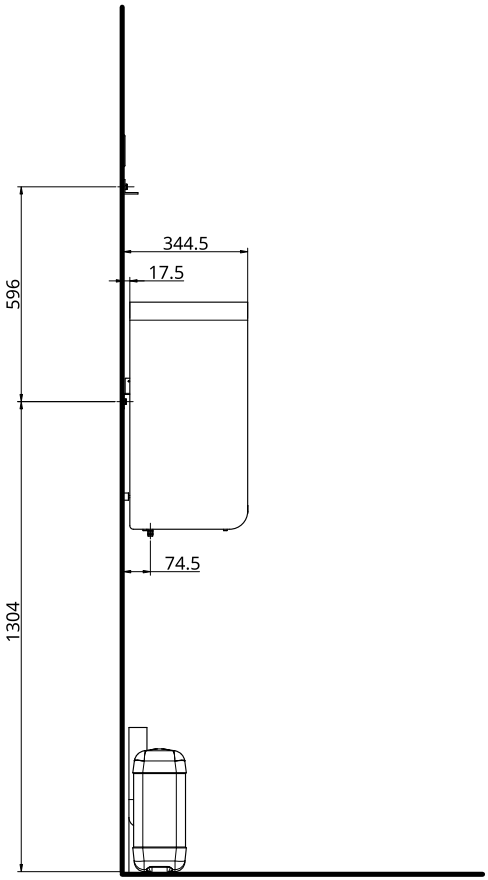
344.5
17.5
596
74.5
1304

Montage / Montaggio / Mounting
secomat 6/8

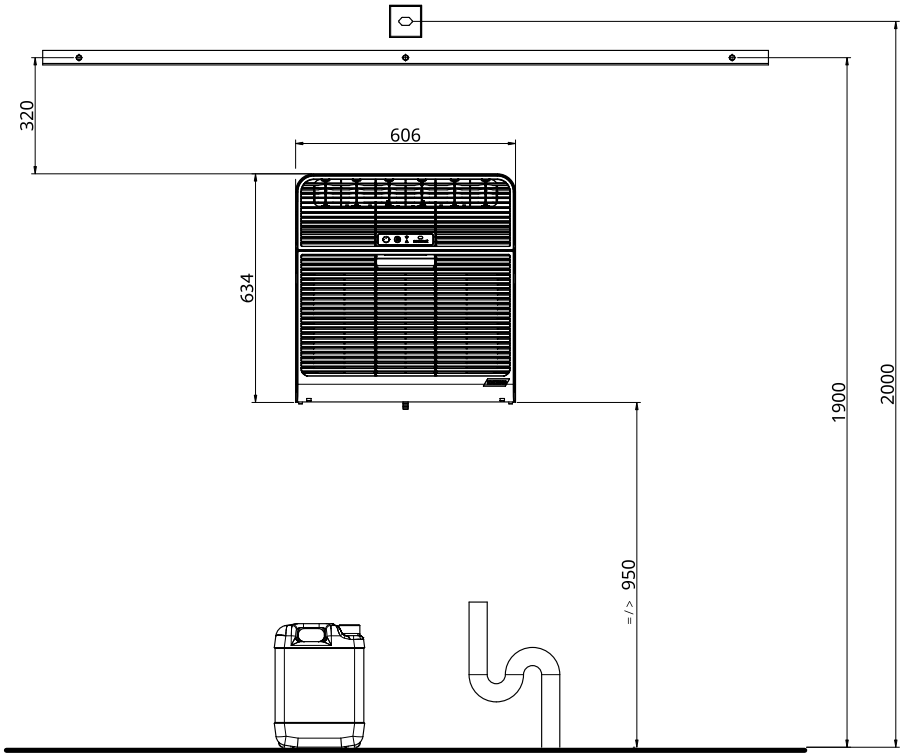

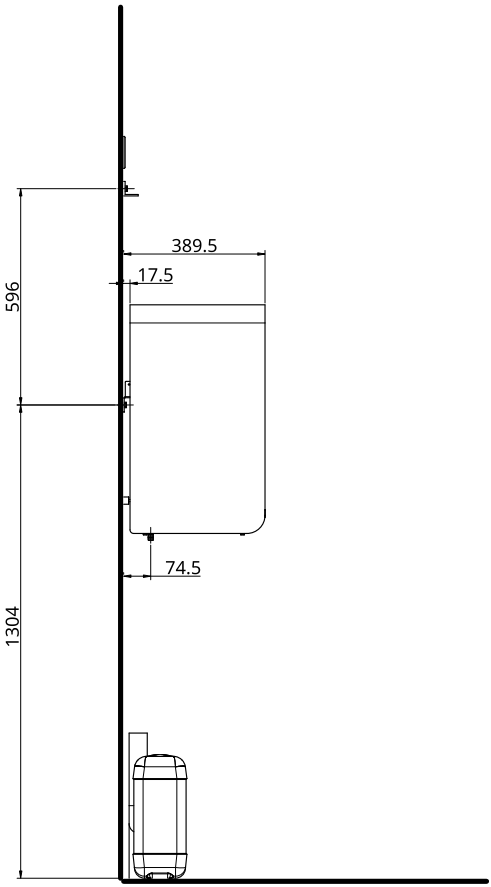
389.5
17.5
596
74.5
1304

Installation / Installazione
secomat 2/4/6/8

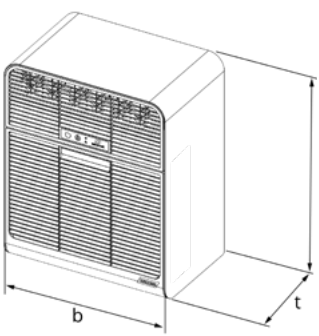

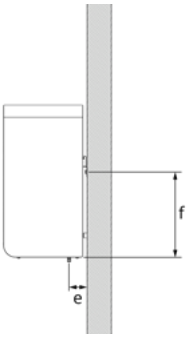

	b [mm]	t [mm]	h [mm]	e [mm]	f [mm]	m [kg]
secomat 2	512	327	634	74.5	354	45
secomat 4	512	327	634	74.5	354	45
secomat 6	606	372	634	74.5	354	55
secomat 8	606	372	634	74.5	354	55

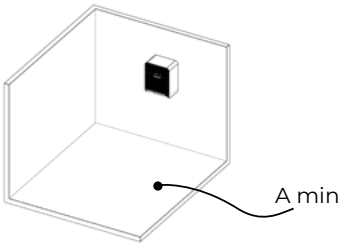

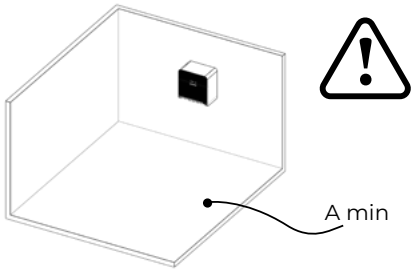

	A min [m²]
secomat 2	6.00
secomat 4	6.00

	A min [m²]
secomat 6	12.00
secomat 8	12.00

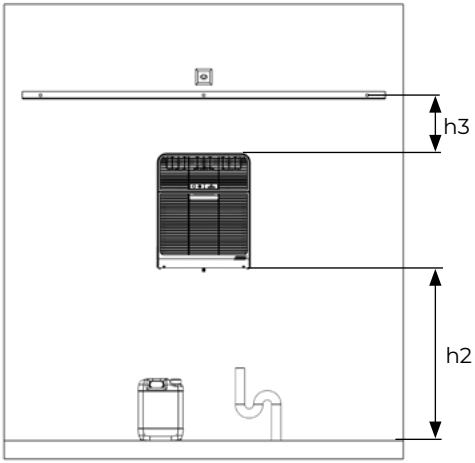

	h2 [mm]	h3 [mm]
secomat 2	≥ 950	ca. 320
secomat 4	≥ 950	ca. 320
secomat 6	≥ 950	ca. 320
secomat 8	≥ 950	ca. 320

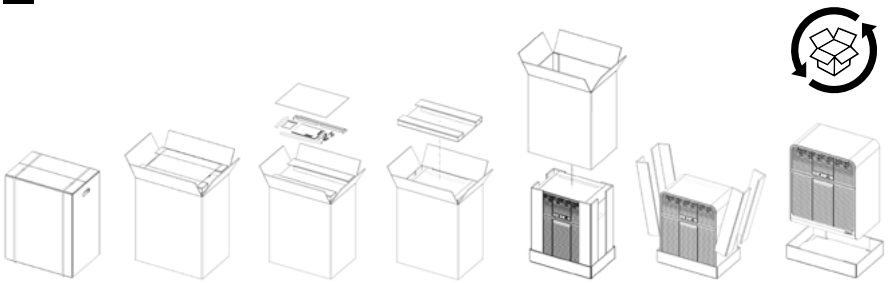

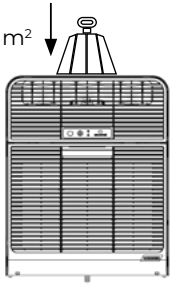

	m² [kg]
secomat 2	0.00
secomat 4	0.00
secomat 6	0.00
secomat 8	0.00

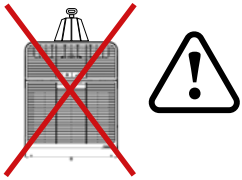

1

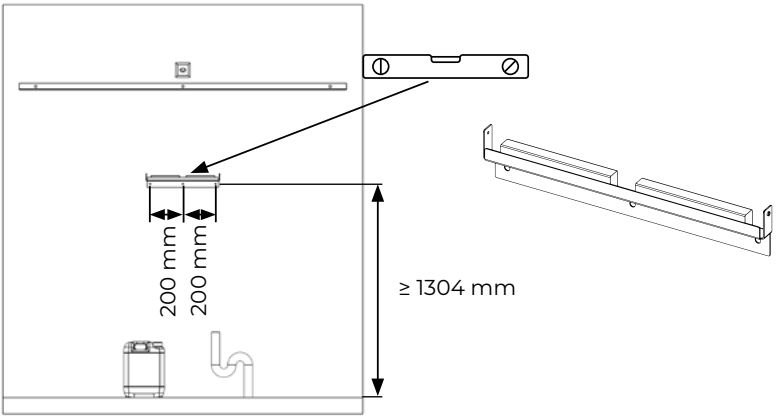

2

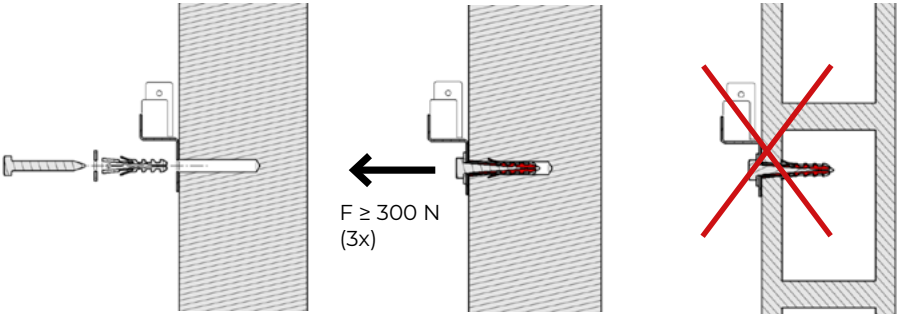

3

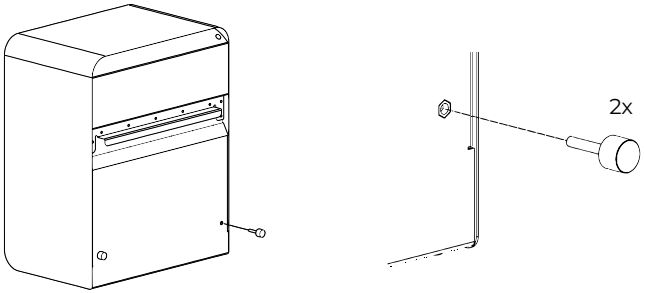

4

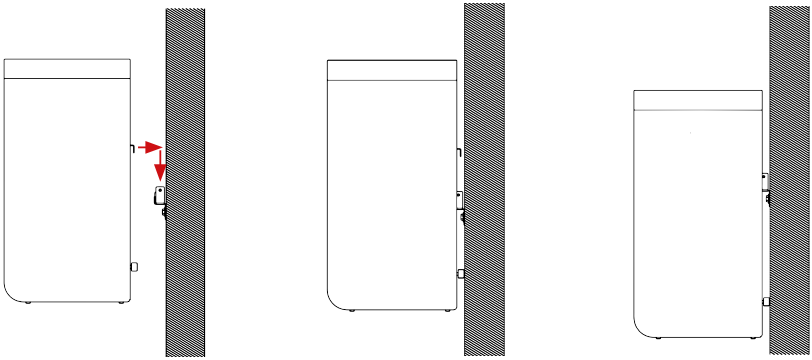

5

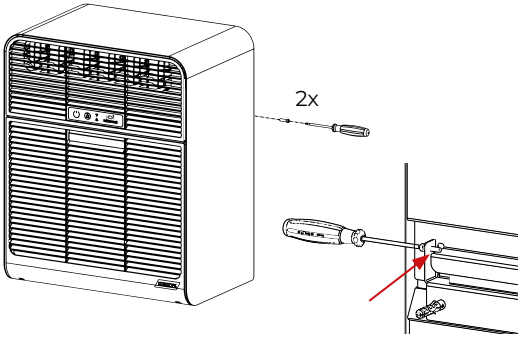

6

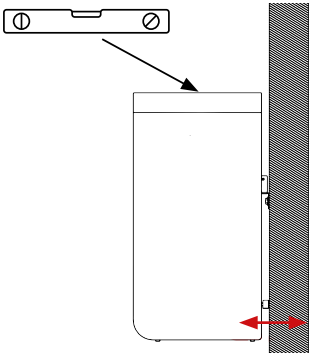

7

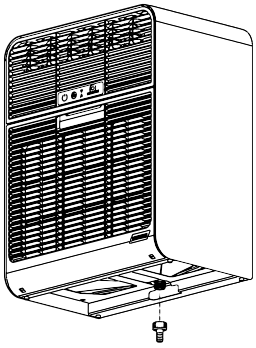

8

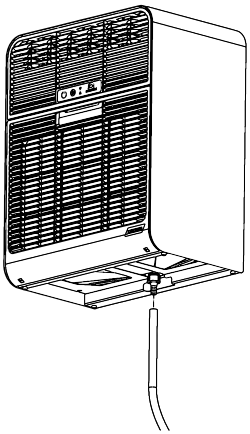

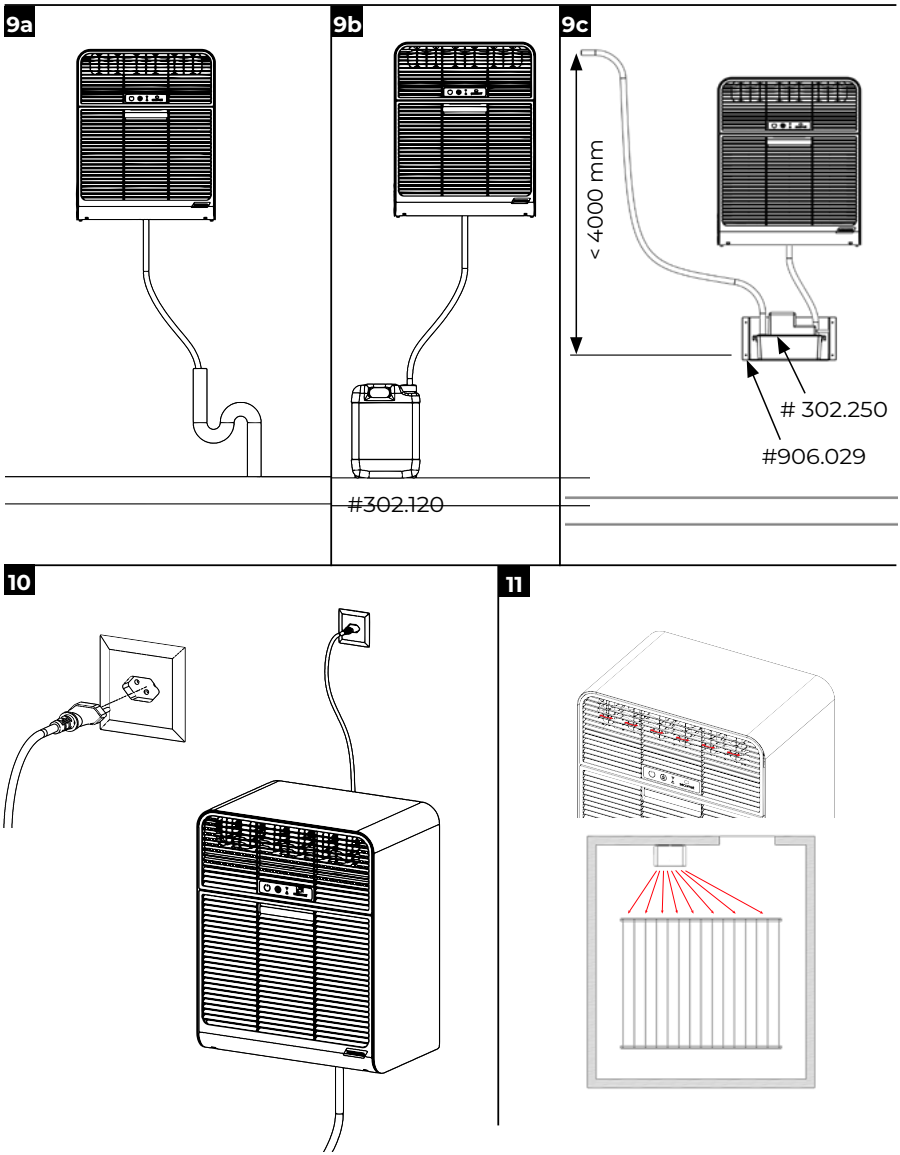
9a
9b
9c
< 4000 mm
302.250
#906.029
#302.120
10
11

Notizen / Notes / Note

KRÜGER

Service erleben.

Unsere Standorte

Degersheim SG
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel: +41 71 372 82 82
info@krueger.ch

Biel/Bienne BE
Fritz-Oppliger-Strasse 18
2504 Biel
Tel: +41 32 365 44 33
biel@krueger.ch

Brig VS
Munderstrasse 21
3900 Brig-Gamsen
Tel: +41 27 924 84 24
brig@krueger.ch

Celerina GR
Via Nouva 2
7505 Celerina/Schlarigna
Tel: +41 81 852 56 85
celerina@krueger.ch

Delémont JU
Rue Auguste-Quiquerez 70
2800 Delémont
Tel: +41 32 422 82 82
delemont@krueger.ch

Dielsdorf ZH
Brüelstrasse 16
8157 Dielsdorf
Tel: +41 44 855 28 00
dielsdorf@krueger.ch

Forel VD
Rte de l'Industrie 28
1072 Forel
Tel: +41 21 781 07 81
forel@krueger.ch

Frauenfeld TG
Zürcherstrasse 332
8500 Frauenfeld
Tel: +41 52 730 11 30
frauenfeld@krueger.ch

Genf GE
Rte des Acacias 24
1227 Les Acacias
Tel: +41 22 738 03 38
geneve@krueger.ch

Gisikon LU
Reussstrasse 1
6038 Gisikon
Tel: +41 41 392 00 80
gisikon@krueger.ch

Giubiasco TI
Via Campagna 7
6512 Giubiasco
Tel: +41 91 735 15 85
giubiasco@krueger.ch

Grellingen BL
Stauseeweg 2
4203 Grellingen
Tel: +41 61 745 98 98
grellingen@krueger.ch

Marin NE
Streetbox no 41
Route des Helvètes 27
2074 Marin-Epagnier
Tel: +41 32 366 20 69
marin@krueger.ch

Martigny VS
Streetbox no 17
Rue du Levant 167
1920 Martigny
Tel: +41 27 922 01 90
martigny@krueger.ch

Münsingen BE
Buchliweg 4
3110 Münsingen
Tel: +41 31 720 20 00
muensingen@krueger.ch

Oberriet SG
Staatsstrasse 55
9463 Oberriet
Tel: +41 71 761 15 30
oberriet@krueger.ch

Rossens FR
Streetbox no 1
Chemin de Combernesse 4
1728 Rossens
Tel: +41 26 309 21 20
rossens@krueger.ch

Rothrist AG
Helblingstrasse 6
4852 Rothrist
Tel: +41 62 785 30 40
rothrist@krueger.ch

Wangen SZ
Leuholz 25
8855 Wangen
Tel: +41 55 450 60 80
wangen@krueger.ch

Winterthur ZH
Bürglistrasse 33a
8400 Winterthur
Tel: +41 52 643 40 40
winterthur@krueger.ch

Zizers GR
Flurstrasse 7
7205 Zizers
Tel: +41 81 300 62 62
zizers@krueger.ch

Krüger + Co. AG
Winterhaldenstrasse 11
9113 Degersheim
Tel: +41 71 372 82 82

info@krueger.ch
krueger.ch